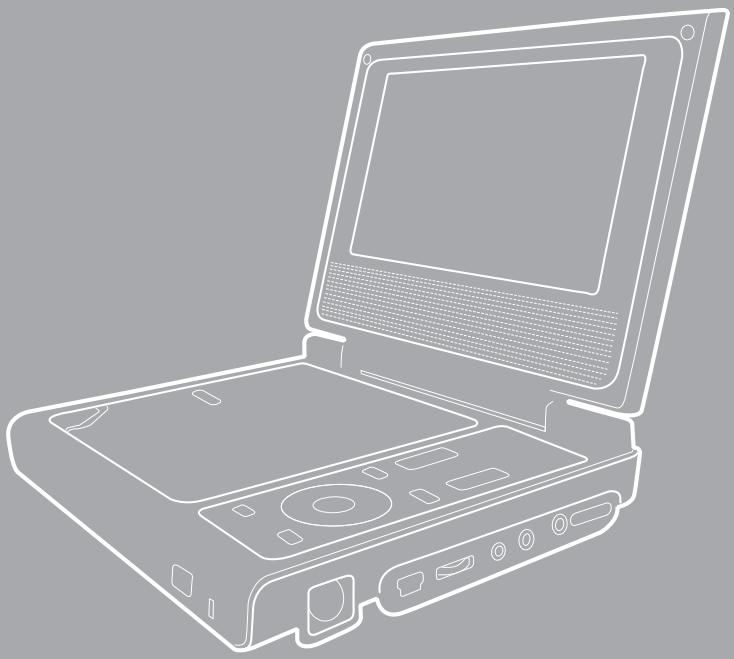

Manual de Usuario

I. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar tu seguridad y la de los demás asegúrate de leer estas instrucciones antes de utilizar este producto.

Guarda este manual para futura referencia.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y los elementos accesibles al usuario.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas no exponga este aparato a la lluvia.

Consideraciones sobre seguridad

- Coloca los cables a fin de que no se puedan pisar, pinchar o cortar.
- No uses el M2500 en condiciones húmedas.
- No permitas que el M2500 se moje.
- No expongas el M2500 a goteos o salpicaduras.
- No coloques objetos llenos de agua tales como floreros en la parte superior del M2500.
- No coloques fuentes de llama desnuda, como velas, en la parte superior del M2500.
- Para prevenir la exposición al láser no abras la tapa mientras se está reproduciendo un disco.
- Nunca mires directamente a la lente del láser.

Ventilación

Las ranuras y aberturas en el M2500 son para la ventilación. No las cubras o bloquees, ya que puede causar un sobrecalentamiento.

NUNCA permitas que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras.

Tratamiento de las pilas agotadas

Nunca deseches las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.

Consulta con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

Limpieza

Desconecta siempre el M2500 antes de limpiarlo.

No utilices limpiadores líquidos o en aerosol.

Limpia el M2500 con una tela suave y húmeda (no mojada).

2. CONTROLES Y CONEXIONES

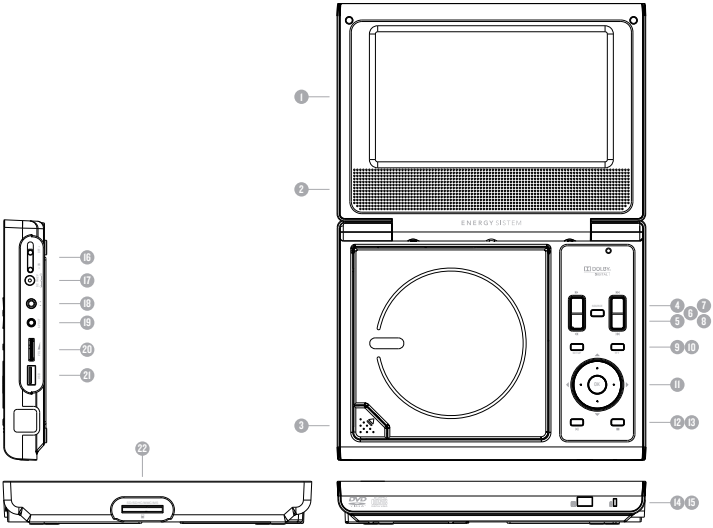

1. Pantalla.
2. Altavoz estéreo.
3. Botón de apertura del compartimento de disco.
4. Avance rápido.
5. Retroceso rápido.
6. SOURCE: Selección del medio de almacenamiento.
7. Siguiente pista/fichero.
8. Anterior pista/fichero.
9. SETUP: Configuración del M2500.
10. TFT: Activa/desactiva la pantalla.
11. Botones direccionales y OK. Desplazamiento por menús y confirmación de la selección.
12. Play/Pause. Inicia o pausa la reproducción.
13. Stop. Detiene la reproducción.
14. Sensor Infrarojo que recibe las señales del mando a distancia.
15. Indicador de carga de la batería.
16. Interruptor encendido/apagado.
17. Conector de alimentación DC (12 V)
18. Salida de auriculares estéreo 3.5 mm (1/8") jack.
19. Salida A/V 3.5 mm (1/8") TRRS jack.
20. Control de volumen.
21. Puerto host USB (Type A).
22. Lector de tarjetas.

3. MANDO A DISTANCIA

3.I. DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

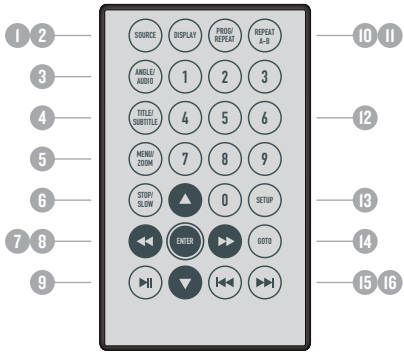

1. SOURCE: Cambia entre DVD/USB/Card Reader.
2. DISPLAY: Proporciona información detallada del archivo o disco actual
3. ANGLE/AUDIO: Cambia entre los diferentes tipos de audio disponibles. Presionando dos segundos cambia entre los diferentes ángulos disponibles en un DVD.
4. TITLE/SUBTITLE: Cambia entre los diferentes subtítulos disponibles. Presionando dos segundos en modo DVD accede al menú de inicio.
5. MENU/ZOOM: Aumenta la imagen. Presionando dos segundos en modo DVD accede al menú principal.
6. STOP/SLOW: Detiene la reproducción actual. Presionando dos segundos activa la reproducción a cámara lenta.
7. Botones de navegación/Rebobinado y Avance.
8. ENTER: Confirma una selección en un menú.
9. Play/Pause: Detiene/reanuda temporalmente la reproducción.
10. PROG/REPEAT: Cambia entre los distintos modos de repetición. Presionando dos segundos activa el modo programación.
11. REPEAT A-B: Una primera pulsación define el punto inicial, la segunda define el punto final y la tercera vuelve al modo de reproducción normal.
12. Teclado numérico
13. SETUP: Accede al menú de configuración.
14. GOTO: Ir a un punto específico de la reproducción en curso.
15. Anterior: Accede al capítulo/pista/archivo previo.
16. Siguiente: Accede al capítulo/pista/archivo posterior.

3.2. INSTALACIÓN DE LA PILA

Retira la tapa/soporte de la pila en el mando a distancia y coloca una pila de tipo CR2025.

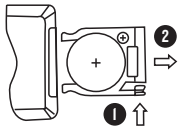

Asegúrate de colocar la pila con la polaridad correcta.

Cuando el mando a distancia no se vaya a usar por largo tiempo retira la pila.

Si el rango del mando a distancia disminuye reemplaza la pila.

4. MP3/WMA/MPEG4

Puedes reproducir ficheros desde discos ópticos (CD/DVD), dispositivos USB o tarjetas de memoria. Para seleccionar el medio deseado pulsa 'SOURCE' y usa las teclas arriba/abajo para elegir DVD, USB o CARD.
El lector de tarjetas acepta los tipos MemoryStick (MS), Secure Digital (SD) y MultiMedia Card (MMC) types.

Pulsa los botones de dirección para escoger el directorio y el botón 'Enter' para mostrar el contenido del directorio seleccionado.
Mediante los botones de dirección escoge el archivo deseado y presiona 'Enter' o 'Play' para reproducir la canción o película.
Para regresar al menú anterior escoge el directorio llamado '..' y presiona el botón 'Enter'.

- Filtro. Permite seleccionar las categorías (Audio, Foto y Video) visualizadas en la lista del navegador.
- Repetición. Cambia entre los diferentes modos de repetición.
- Modo. Selecciona el modo de reproducción.
  Normal: Orden secuencial.
  Shuffle: Reproducción aleatoria. Cuando la pista/archivo actual acaba la siguiente en reproducir se escoge aleatoriamente.
  Introducción: En este modo se reproducen los primeros 10 segundos de cada pista/archivo.
  Programado: Crea tu propia lista de reproducción añadiendo los ficheros en el orden que prefieras. En este modo usa el visor de programación para reproducir la lista o eliminar elementos de la lista y el navegador para añadir nuevos elementos a la lista.

5. IMÁGENES

El funcionamiento del visor de imágenes es similar al de música/video.
Rotación de Imagen.
Puedes girar la imagen visualizada pulsando los botones de dirección.

6. CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

Para acceder a este menú pulsa el botón 'SETUP' en el control remoto. Para salir pulse 'SETUP' de nuevo.

Mediante los botones de dirección arriba/abajo selecciona la opción deseada y pulsa 'Enter' para confirmar. Para regresar el menú de nivel superior presiona el botón de dirección izquierda.

6.1. IDIOMA

- OSD: Cambia el idioma de los textos que aparecen en la interfaz de usuario.
- Subtítulos. Configura el idioma de subtítulos predeterminado. Si el DVD introducido contiene subtítulos en el idioma especificado automáticamente se seleccionarán.
- Subtítulos MPEG4: Selecciona la codificación de texto para que coincida con la usada en los archivos de subtítulos asociados a videos MPEG
- Audio: Configura el idioma de audio predeterminado. Si el DVD introducido contiene audio en el idioma especificado automáticamente se seleccionará.
- DVD Menu: Configura el idioma de los menús que por defecto se empleará al introducir un DVD. Si el DVD no contiene el idioma especificado en esta opción entonces se utilizará el idioma predeterminado por el disco.

6.2. VIDEO

- Tipo TV: 4:3PS, 4:3LB, 16:9
- Sistema TV: NTSC, PAL, Auto
- Imagen Inteligente. Ajusta la imagen aplicando el efecto seleccionado:
  Estándar: sin ajuste.
  Brillo: ajuste interno para efecto de brillo.
  Suavizar: ajuste interno para efecto de suavidad.
  Dinámico: color, contraste, brillo definido por el usuario.

6.3. RATING

- Control Parental
  Selecciona el nivel a partir del cual no se visualizarán las películas DVD que se intenten reproducir. Nota: no todos los DVD contienen información de rating.
- Cambio de Clave
  Para cambiar la clave usa los botones 0-9 y pulsa 'Enter' para confirmar
  Nota: En caso de olvido usa la clave la clave universal 6666 para desbloquear el dispositivo.

6.4. MISCELÁNEOS

- Cargar valores por defecto.
  Carga los valores de fábrica.
- Protector de pantalla
  Habilita/deshabilita el protector de pantalla.

7. ESPECIFICACIONES

General	
Sistema TV	PAL / NTSC
Formato de disco	DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+-R/W
Formato de archivo	MP3, JPEG, MPEG4
Video	
Relación S/N	>= 65 dB
Resolución	>= 500 líneas
Audio	
Frecuencia	20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB
Relación S/N	>= 90 dB
Rango dinámico	>= 80 dB
Distorsión	< 0.01 %
Conversión D/A	96 kHz / 24 bit
Salida	
Tecnología Pantalla	TFT-LCD Color
Tamaño Pantalla	7 pulgadas
Salida video	1 Vp-p (75 Ohms)
Salida audio	2 Ch
Alimentación	DC 12 V
Consumo	<= 15 W
Tamaño	206 x 160 x 40 mm
Peso	0.8 kg

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.
En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.
Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2009 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.
NIF: A53107488
Dirección: Pol. Ind. Finestrat – C/ Calpe, 1 – 03509 Finestrat Alicante
Tel: 902 388 388
Fax: 902 119 034

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Reproductor DVD Portátil Energy™ M2500
País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.